



取扱説明書

保証書付

for Professional

BREMEN FADE TRIMMER 01

ブレーメン フェードトリマー 01

ブレーメン フェードトリマー01をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。保証書は、「ご購入日・販売店名」などの記入があるかをお確かめのうえ、大切に保管してください。

安全上の注意

お客様への危害、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを記載しています。ご使用前に必ずご確認ください。



警告

表示を無視して誤ったお取り扱いを致しますと、故障または人が重傷を負うおそれがあります。

ご使用について

- ・ご使用前に必ず刃の破損がないか確認してください。
- ・ACアダプタは本体の動作・充電時のみご使用ください。
- ・ご使用にならない時は、コンセントからACアダプタを抜いてください。
- ・ACアダプタを抜くときは、コードを持たず先端のACアダプタを持って抜いてください。
- ・コードを引っ張ったりねじったり、重いものを乗せないでください。
- ・コードを本体に巻き付けしないでください。
- ・濡れた手でご使用にならないでください。
- ・乗り物の運転中はご使用にならないでください。
- ・乳幼児だけでご使用にならないでください。
- また、乳幼児の手の届く場所でのご使用、保管をしないでください。
- ・40℃を越える、または0℃を下回る環境での本製品の充電はおやめください。
- ・定期的に、付属の掃除ブラシで掃除してください。
- ・切れ味が悪くなった場合は、刃の交換、もしくは修理に出してください。

本体について

- ・分解や修理をしないでください。修理はご購入先にご相談ください。
- ・落としたりぶつけたりして製品が損傷した場合はご使用を中止してください。
- ・本体に液体をこぼしたり、水洗いをしたりしないでください。
- 万が一、液体をこぼした時はご使用や充電を中止したのち、ご購入先の点検を受けてください。
- ・水をかけないでください。また、浴室や湿気の多いところでご使用、保管をしないでください。
- ・本体部、ACアダプタを火気に近づけないでください。
- ・加圧、加熱しないでください。
- ・炎天下など、高温になるところに放置しないでください。
- ・24時間以上、本体を通電状態にしないでください。
- ・パーマや毛染め液、ヘアスプレーを本体や刃に付けしないでください。

特にご注意ください

- ・本製品の刃は自分で研がないでください。修理、もしくは専用替刃（型番：HT-25E02）をお買い求めください。
- ・上刃（動刃）を肌に当てないでください。
- ・刃を肌に強く押し当てないでください。
- ・人間の髪以外にはご使用しないでください。



風呂場・シャワーなどの水場、及び湿気の多い場所でのご使用・保管はしないでください。ショート、感電の原因になります。

お客様の安全の為に、責任者が指導・監督する場合以外は次の方はご使用にならないでください。
・身体的・感覚的・精神的能力が減少されている方。

無料修理規定

1. 取扱説明書、その他の注意事項に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書によりご購入先が無料修理致します。（但し、刃・付属品は除きます。）
 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参のうえ、ご購入先にご依頼ください。
 3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記入してあるご購入先に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - a) 誤ったご使用または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - b) ご購入後の落下などによる故障および損傷。
 - c) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧などによる故障および損傷。
 - d) 本保証書の提示がない場合。
 - e) 本保証書にご購入日、お客様名、ご購入先名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - f) 譲渡、転売、中古販売、オークションなどでご購入された場合。
 - g) ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障および損傷。
 - h) 想定を超える過度なご使用及び過酷なご使用が認められた場合。
 - i) 本書記載の警告内容・注意事項などに抵触するご使用が認められた場合。
 5. 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- ※ご購入先ではなく弊社に直接修理を依頼する場合は、発送とお受け取り両方の送料がかかります。

保証書（必ず記入してください）

製品名	ブレーメン フェードトリマー 01		
ご購入日	年 月 日	ロット番号	
保証対象	本体（刃・付属品を除く）	保証期間	ご購入日より6ヶ月
お客様	ご住所		
	お名前		
	お電話		
販売店			

記入漏れのある場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちにご購入先にお申し出ください。本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※販売店の皆様へお願い


必ずご購入日および貴店の住所、名称、電話番号をご記入していただくか、またはスタンプ印を押してお客様へお渡しください。

販売元 株式会社 トリコ インダストリーズ

〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川12-9-4 2F TEL:06-6568-0731


各部の名称

■ 本体

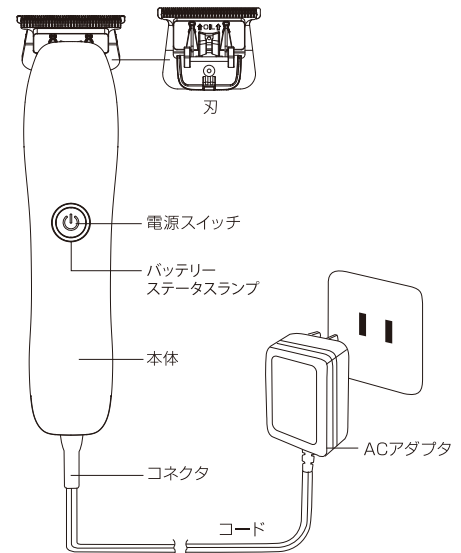

■ 付属品


アタッチメント4種（1.5/3/4.5/6mm）



1.5mm



3mm



4.5mm



6mm



掃除ブラシ



オイル

充電方法

■ バッテリーステータスランプ

充電状態と電池残量を表示します。

充電中		使用中		
				
充電中 (赤色が点滅)	充電完了 (白色に点灯)	使用中 (白色に点灯)	バッテリー残量 15%未満 (白色が点滅)	バッテリー残量 5%未満 (赤色が点滅)

充電中の表示について

- 充電中は赤色に点滅します。
- 充電が完了すると、白色に点灯します。

使用中の表示について

- 使用中はバッテリーステータスランプが白色に点灯します。
- バッテリー残量が15%未満になると、バッテリーステータスランプが白色で点滅します。
- バッテリー残量が5%未満になると、バッテリーステータスランプが赤色で点滅します。充電してください。

製品仕様


製品名	プレーメン フェードトリマー 01		
型番	HT-25E01		
入力電源	DC5V 1A	電源方式	充電式・交流式
刈高	約0.3mm	刈幅(刃幅)	38mm (40mm)
サイズ	160×41×38mm	重量	151g
コード長	2m		
材質	ABS、PMMA、ステンレス、セラミック		
使用電池	リチウムイオン電池(2000mAh)		
充電時間	約180分		
使用時間	約240分		
付属品	アタッチメント4種(1.5/3/4.5/6mm) ACアダプタ、オイル、掃除ブラシ		

アタッチメントの取り付け方・取り外し方

アタッチメントは(1.5/3/4.5/6mm)の4種類ございます。
※アタッチメントを付けないで、本体のままでもカットして頂けます。
アタッチメントの着脱の際には、刃で手などを傷つけないようご注意ください。

●取り付け方

図のように、アタッチメントを本体に合わせ、「カチッ」と音がするまで下げる。



●取り外し方

アタッチメントのつまみを矢印の方向へ押し上げ、取り外す。



お手入れ方法

- 電源がオフになっていることを必ずご確認ください。
- 絶対に水で洗わないでください。
- ご使用後は付属の掃除ブラシで刃の表面に付いた髪を取り除いてください。
- 本体は柔らかい少し湿った布でお手入れしてください。ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- 刃の切れ味を保ち、長くご愛用いただくために注油をしてください。

●掃除の仕方



掃除ブラシを使って掃除をしてください。(刃についているパネは外さないようにしてください。)

注油後、刃をトリマー本体にお戻しください。(カチッと音がするまで刃をお戻しください)必ず刃先を下に向け、電源をオンにしてオイルをなじませてください。

●注油の仕方



掃除が終わったら、上刃と下刃の間に2〜3滴注油してください。

アフターサービス

ご使用中に以下の事態が生じた時は使用を中止し、故障や事故防止のため電源をお切りください。また、コンセントからACアダプタを抜いて、必ずご購入先に点検・修理を依頼してください。

- 使用中に異音など何か不具合を感じる
- コードの損傷
- 充電ができない
- 本体を落とした・損傷を発見した
- 刃が切れない

➡ その他、異常が認められた場合は
直ちにご使用を中止しご購入先にご連絡ください。


- 1.本体にACアダプタのコネクタを差し込みます。
- 2.本体の電源がオフになっていることを確認した後、ACアダプタをコンセントに差し込みます。
- 3.充電中は、バッテリーステータスランプが赤色で点滅します。
- 4.完全に充電されると、バッテリーステータスランプは白色になります。(完全に充電されると、トリマーは過充電保護機能を起動し、バッテリー寿命を保護するために充電が自動的に停止します。)
- 5.充電が完了したらコンセントからACアダプタを抜き、本体差込口からACアダプタのコネクタを取り外します。

補足事項

- 1.初めて使用する前に充電してください。
- 2.最適な使用温度は5℃から40℃です。

※充電中は、本体やACアダプタが多少熱くなりますが、異常ではありません。
※充電目安：フル充電までの所要時間は、約180分です。

図1

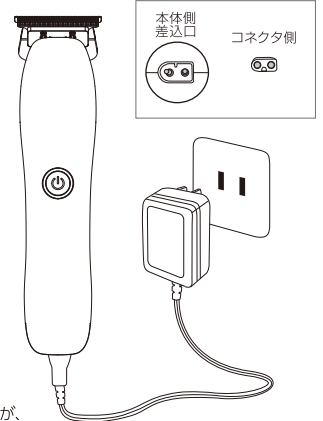


刃の取り外し方・取り付け方

取り外し方



刃を押し出して外します。

取り付け方

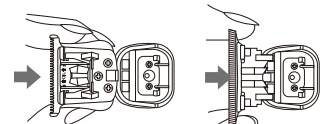

本体のくぼみに刃の突起をひっかけ、カチッと音がするまではめ込みます。

保証書・修理について

■保証期間

保証書に記載されていますのでご確認ください。

■保証期間中の修理

無料修理規定に従って修理させていただきます。
ご購入先に修理をご依頼ください。

■保証期間終了後の修理

ご購入先にご相談ください。
修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理を承ります。

※修理料金は次の内容で構成されています。
・技術料：診断・修理・調整・検査などの費用
・部品代：部品および補助材料代
・その他：送料・代引手数料などが発生する場合があります

修理をご依頼する場合
下記QRよりご相談ください。

修理についてご不明な点や、
ご転居や贈答品などでお困りの場合
下記QRよりご相談ください。



製品を廃棄するとき

この製品にはリチウムイオン電池が搭載されています。
充電電池のリサイクル/処分方法につきましては、お住まいの自治体にご確認ください。